

Добавление логгера в личный кабинет

Личный кабинет и мобильные приложения Unimon

Личный кабинет Unimon расположен по адресу: www.unimon.ru


Мобильное приложение для iOS: <https://apps.apple.com/ru/app/unimon/id1316695194>


Мобильное приложение для Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unimon.unimon.app&hl=ru>

Как создать учетную запись, войти в личный кабинет или восстановить пароль описано [тут](#).

Добавление логгера в личный кабинет

Для добавления нового устройства в личный кабинет нажмите кнопку  **Добавить устройство**, расположенную в левой панели под всеми объектами. После ее нажатия, откроется форма «Добавление устройства».

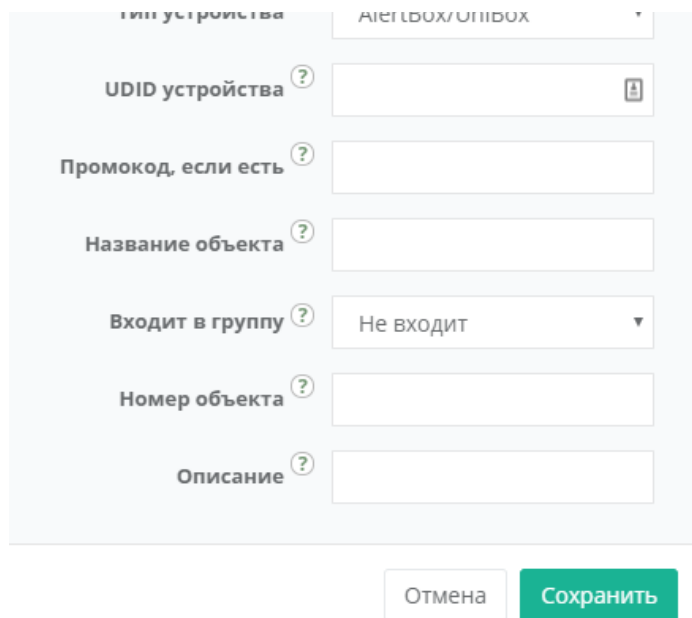

Поля форма добавления устройств:

Тип устройства – выбираем "**OnlineLogger**".

UDID устройства – вводим код **ICCID** с наклейки на логгере.

Лицензионный ключ – не указываем.

Название объекта – имя для логгера, отображается в списке устройств, в тревогах и в других местах интерфейса.

Номер объекта – можно указать номер/код для логгера. Обычно отображается рядом с названием. Используется для сортировки.

Описание – можно указать комментарий к логгеру.


Входит в группу – можно выбрать группу, в которую Вы хотите добавить устройство (должен быть доступ к группе 90 и более). Поле отображается, если добавлена хотя бы одна группа.

После нажатия **Сохранить**, логгер появится в списке устройств на левой панели.

Так добавить устройство может только один пользователь. Если устройство уже добавлено кем-то в систему, то второй раз его добавить не получится. Если необходимо дать доступ нескольким пользователям, то добавивший его в систему (владелец устройства) может выделить доступ другим. Подробнее об этом в разделе ["Управление доступом к устройству"](#)

Если при добавлении устройства появляется ошибка «Устройство с таким UDID уже добавлено», но Вы единственный владелец устройства и не делали этого, позвоните в тех. поддержку для решения этой проблемы.

Инициализация логгера

Чтобы логгер отправил на сервер данные для инициализации, достаньте из него батарейки и **через 1 минуту** вставьте обратно. Если логгер правильно добавлен в ЛК, SIM-карта активна и батарейки имеют достаточно заряда, то через пару минут появятся данные с текущими значениями, а иконка слева от названия логгера в списке устройств станет зеленой .

у

LITE 6ABTO

Информация об устройстве

DevID	1607
IMEI	3c71bff782f8
Тип	UniBox
Модель	Lite v3.0 Fix
Прошивка	8.47
Часовой пояс	UTC+03:00
Время устройства	серверное
Уровень доступа	90
Владелец	Я

Настройки

Группировка тревог	По датчикам
Тревоги об offline	Включены
От offline до тревоги	10 мин


Редактировать

Удалить устройство

гера

Для удаления логгера, откройте Главный экран

логгера и кликните  после названия логгера в первой ячейке:

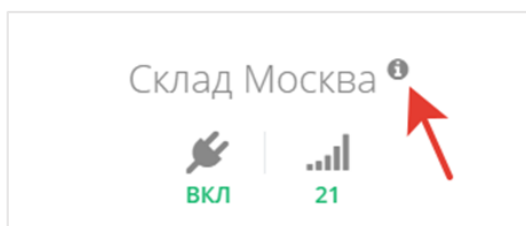

Откроется окно с информацией о логгере и его настройками.

Если позволяет уровень доступа, то снизу будут кнопки:

Редактировать – нужен уровень доступа 50 и более. Подробнее см. ниже.

Отвязать от логина – для доступов менее 90. Отключит устройство от Вашего личного кабинета. Не удалит устройство у других пользователей.

Удалить устройство – нужен уровень доступа 90 (владелец устройства). Эта кнопка полностью и безвозвратно удаляет устройство из системы.

Кнопка удалит логгер также у всех пользователей, кто имел доступ к нему. Будет удалена вся история показаний, история тревог и вся другая информация по устройству **безвозвратно!**

Общие настройки логгера

Если в окне с информацией о логгере (см. чуть выше) кликнуть по кнопке **Редактировать** откроется форма изменения общих настроек логгера. Часть полей аналогична полям формы добавления устройства, но есть и другие настройки:

Настройка устройства ×

Название объекта [?]	<input type="text" value="LORA V3 ХИМКИ"/>
Номер объекта [?]	<input type="text"/>
Описание [?]	<input type="text"/>
Входит в группу	<input type="text" value="ХИМКИ"/>
Группировка тревог	<input type="text" value="По датчикам"/>
Тревоги об offline [?]	<input type="text" value="Включить"/>
От offline до тревоги [?]	<input type="text" value="5"/> мин

Группировка тревог – рекомендуем выбрать группировку "По датчику". Система будет объединять повторные тревоги по датчику. Это удобно, чтобы похожие тревоги не множились, как отдельные. Тревоги группируются в рамках одного маршрута пока тревога не закрыта.

Тревоги об offline – для междугородних перевозок лучше отключать, так как могут быть длительные промежутки времени без связи, что будет вызывать соответствующие тревоги.

От offline до тревоги – время, через которое будет сформирована offline-тревога, после того, как сервер понял, что соединение с логгером потеряно. Если равно "0 мин", то тревога придет сразу же.

Для подвижных объектов в городе рекомендуется установить значение от 60 мин, чтобы при кратковременных разрывах связи не приходили лишние тревоги. Для стационарных – 20-30 мин.

Revision #4

Created 23 May 2023 09:33:46 by Олег Синкевич

Updated 24 May 2023 09:50:37 by Олег Синкевич