
Ночные тревоги

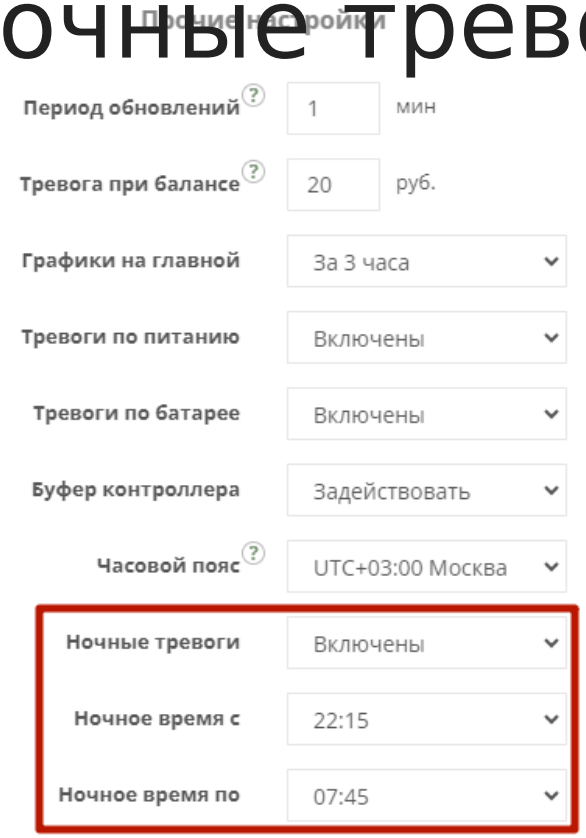

Ночные тревоги позволяют для входов типа "" и "" задавать специальные границы, за которые не должны выходить показания "ночью".


> Такой режим будет полезен, чтобы уведомить Вас, если на ночь забыли выключить какое-то оборудование (печку, например).

Включение режима у контроллера

Для активации режима ночных тревог перейдите в раздел `Прочие` меню контроллера в левой панели.

Далее включите опцию "**Ночные тревоги**" и настройте, какой временной интервал будет считаться "ночным".

> Для данной функции будет использоваться часовой пояс контроллера, поэтому проверьте его выбор в этом же разделе.

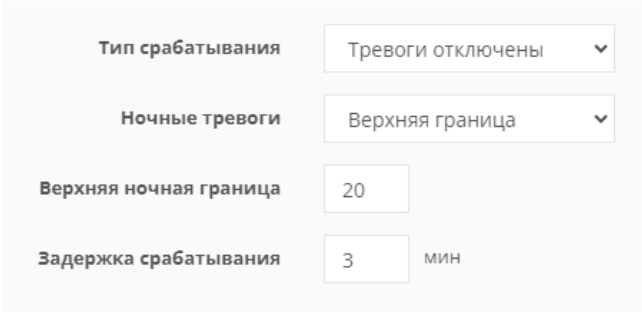

Настройка ночных границ у входа

Если у контроллера включен ночной режим (см. выше),
а у пользователя достаточно прав (уровень 50 и выше),
то в настройках входов типов "", ""
будет доступна настройка ночных тревог.

В опции "**Ночные тревоги**" укажите необходимый тип тревожных границ и ниже укажите сами значения границы/границ.

Также возможно указать "**Задержку срабатывания**" - тогда тревога будет приходить не сразу, а только если показатель продержался в тревожном значении дольше указанного в задержке времени. Также эта задержка применяется для определения момента, когда показатель вернулся "в норму" (время "автовзвода").

Особенности

На ночные тревоги влияют только текущие значения - догруженные из буфера значения не учитываются.

Если вы нашли у себя описанных выше настроек, то обратитесь в техподдержку. Возможно требуется обновление.

> Данный функционал сейчас находится на стадии тестирования, поэтому не используйте его для критических задач.

Revision #2
Created 28 May 2024 10:35:51 by Олег Синкевич
Updated 13 April 2026 10:41:55 by Олег Синкевич